


Istruzioni per la gestione del programmatore orario (TP8-88 / TP4-40)

Partiamo inserendo nella nostra tastiera il **Codice installatore**, ci ritroveremo con questa schermata:




Da questo punto potremo sportarci nel menù grazie alle frecce della tastiera o digitando il numero corretto della sezione desiderata. Premiamo quindi la freccia verso il basso o il tasto 9 fino a visualizzare la sezione **Timers**.

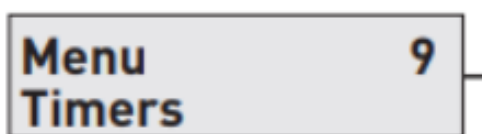

Premiamo quindi il tasto Yes:



Premiamo 2 per andare nella sezione **Prog.Orari** e premiamo Yes:

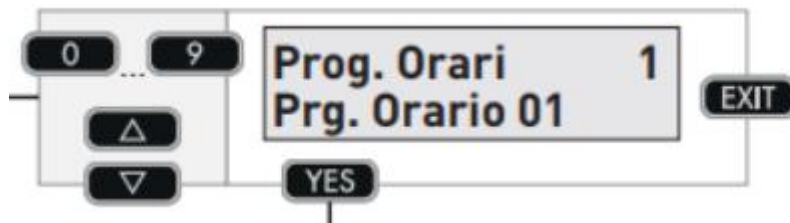

Selezioniamo il programmatore orario desiderato spostandoci con la freccia in giù (solitamente se si utilizza una sola programmazione basterà operare sul primo) e Premiamo Yes:



Apparirà per prima la sezione **Azione**, per spostarci nelle altre basterà utilizzare le frecce o premere il numero corrispondente.

Pariamo proprio da **Azione**, quindi premiamo Yes:

1	Inserim.
2	Disins.
3	Ini. Parz.
4	Fine Parz.
5	Attiva Telec.
6	Diasattiva Telec.
7	Inser. con Ctrl
8	Inser. Forzato
9	Inser. For. Ctrl
1 0	Inser. con Escl.
EXIT	

Scegliamo la funzionalità desiderata con il numero corrispondente e successivamente EXIT.

Per modificare il giorno dell'inserimento premiamo il tasto 2 su **Attributo** e Yes:

1	Inattivo
2	Tutti i giorni
3	Feriale
4	Prefestivo
5	Festivo
6	Domenica
7	Lunedì
8	Martedì
9	Mercoledì
1 0	Giovedì
1 1	Venerdì
1 2	Sabato
EXIT	

Scegliamo l'opzione desiderata con il numero corrispondente e successivamente premiamo EXIT.

Per modificare l'orario dell'inserimento premiamo il tasto 4 e Yes:




Scriviamo l'orario desiderato tramite i numeri presenti nel tastierino e muovendoci con le frecce. Una volta ottenuto il risultato desiderato premiamo EXIT.

Per Bloccare/Sbloccare il programmatore orario andiamo nella sezione 5:



Se presente il cancelletto significa che il programmatore è bloccato, premere il tasto No per sbloccarlo, in caso contrario premere Yes per bloccarlo.

Una volta configurato il nostro programmatore orario premiamo EXIT, torneremo in questa schermata:

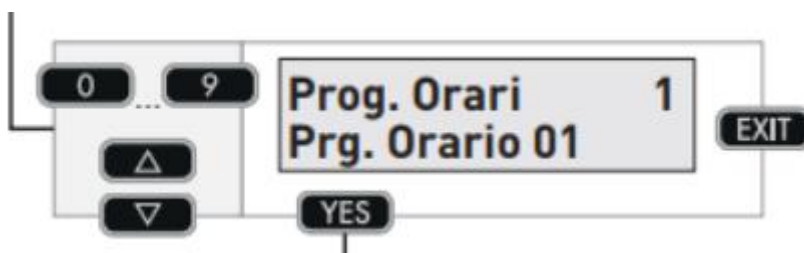

Se si desidera modificare o importare un altro programmatore orario, andiamo a selezionarlo con le frecce e procediamo con la sua configurazione come fatto in precedenza.

Una volta terminato premiamo EXIT fino a che non visualizziamo una schermata di salvataggio, la quale indica il termine della procedura.